



なでるとなくよ!

なでなでワンちゃん

ハチ



秋田犬 HACHI

2

せなかをなでると「くーん」「きゅうーん」など甘えた声で鳴きます。
そつとさわると「くーんくん」とリラックスした声で鳴きます。

3

しっぽをさわったり、にぎったりすると「キャン!」「キャンイン!」といやがりします。
ワンちゃんがふきげんになっちゃうかも……

4



音や声に反応して「ワン!」と鳴きます。
たまに「ウォーーン」と遠吠えします。

※ワンちゃんはきまぐれです。
ここでの説明とちがう声で鳴くこともあります。



しば

ミニチュアダックス

商品は写真と異なります。

1

あたま
頭をなでると「ワン!」「ウォン!」と
うれしそうに鳴きます。
そつとさわると「ハフハフ」と
喜んでるように鳴きます。

なでなでワンちゃん®は、
スマートフォンのパネルなどに利用
されている静電センサーを使っており、
撫でると触るの違いを細やかに感知
して鳴き声を変えます。
また、撫でた後呼べば応えます。
本物の犬の声を使っているので、
実際に犬と暮らしているように感じます。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みになってください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 乾電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 電池は、必ず新しい電池をご使用ください。(単4アルカリ乾電池 2本使用)
- 充電式(ニカド等)電池は、絶対に使用しないでください。
- +- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 長時間使用しない場合は、電池を本体から取り外して保管してください。電池の発熱、液もれ、破裂によるケガや故障の原因になります。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。
- ガスレンジやライター、花火など炎に近づけないでください。生地に引火する恐れがあります。
- 安全には万全の注意をしておりますが、万一肌に異常が現れた場合には使用を中止してください。
- 蛍光灯や鉄製品、テレビ画面の近くでは遊ばないでください。

＜使用上のお願ひ＞○ご使用前に上記の警告・注意をよくお読みください。○性質上毛が抜けやすいので誤って飲み込まないように注意してください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度が高すぎる所には置かないでください。○本製品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。万一水などでぬれた場合は、吸水性のよい布で水分を取り除いてください。○構造上洗うことができませんので、汚れた場合は、中性洗剤を含ませ、ぎつしり洗った布等でふきとってください。○ぶつけたり、落としたり、引っぱったり、ふりまわしたりなど乱暴な扱いはしないでください。○梱包材は開封後すぐに捨ててください。

使用素材


生地: ポリエステル 目: ABS+SAN 鼻: PU
面ファスナー: ナイロン 電池ボックス: ABS

対象年齢 3歳以上

単4アルカリ乾電池 2本使用(電池は別売りです) 実用新案登録済 MADE IN CHINA


電池の入れ方

おなかの面ファスナーを開け、
プラスのドライバーでネジをゆるめ
電池ケースのフタを開けます。
新しい単4アルカリ乾電池 2本を
電池ケースの表示に従って入れてください。

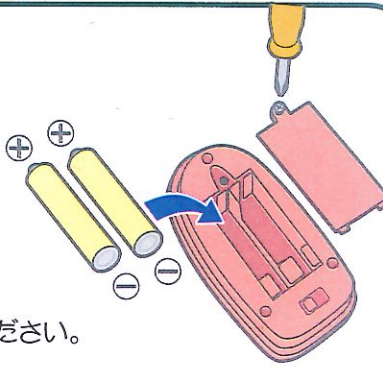

スイッチの入れ方

遊ぶときは、メインスイッチを ON に
してください。ワン!と鳴きます。
遊び終わったら、スイッチを OFF
にしてください。

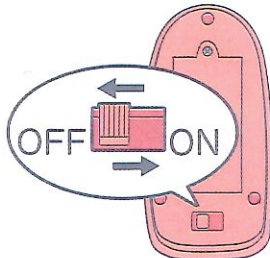

発売元 トレンドマスター株式会社

<http://www.trendmaster.co.jp>

〒211-0012 神奈川県川崎市中原区中丸子327番地

お客様相談室 TEL.090-8495-4694 ※電話受付時間 月～金(祝・祭日を除く) 10:00～17:00
かけ間違いのございましたらご注意ください

故障かな?と思ったら……

原因

対処法

ワンちゃんが鳴かない。	電池が入っていない・古い電池が入っている。	新しい電池を入れてください。
	メインスイッチが入っていない。	メインスイッチを ON にしてください。
くりかえし鳴く・おかしい声で鳴く・鳴いたり鳴かなかったりする。	電池が消耗している。	新しい電池を入れてください。
何もしていないのに鳴く。	電気製品や鉄板が近くにある。	電気製品・鉄製品から離れ、メインスイッチを入れ直して遊んでください。
呼んでも応えない。	撫でて鳴かせてからでないと呼んでも応えません。	一度撫でて鳴かせてから呼んでください。
	連続で 50 回呼んで応えたと、呼んでも鳴きません。	どこか撫でてから呼んでください。

