

取扱説明書 [ショッピングカート]

NEW WIRE CART アルミワイヤーカート

この度は、弊社の製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。
正しくお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。尚、この取扱説明書は大切に保管してください。

警告

この商品は、歩行に問題がない人が使用できます。
この製品は、買物に使用するショッピングカートです。
歩行の補助として、歩行車の代わりとして使用しないでください。
ハンドルに体重を掛けると転倒の危険性があります。



安全上のご注意 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

誤った使い方をすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。



注意

誤った使い方をすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■お守り頂きたい内容の種類を、次の絵表示(図記号)で区分し、説明しています。(下記は絵表示の例です)

❗ 必ず実行していただく「強制」内容を説明しています。 ⚡ してはいけない「禁止」内容を説明しています。

警告・注意

- ご使用になる前に各部を点検してください。
- 組立、及び調節を確実に行ってください。
- 使用中にはハンドルブレーキとストッパーが確実に掛かることを、ご自身で十分に確認してください。
- 用途以外(例えば乳母車、イス、踏み台、歩行補助車等)に使用しないで下さい。
- 階段、溝やエスカレーターでは持ち上げて使用してください。
- 段差のある所で引き下ろししないでください。
- ハンドルグリップにもたれかからないで下さい。
- 車から離れる時は必ずストッパーを掛けてください。この時左右のストッパーが確実にかかっているかご確認ください。
- ストッパーを掛けたまま使用しないで下さい。
- 危険ですからむやみに改造、分解をしないで下さい。
- タイヤの磨耗、ネジのゆるみ、部品の破損、及び動作不良がないかを適時点検し、必要に応じて交換してください。

- 傾斜のきつい場所でのご使用は、十分注意してください。
- 折りたたんで放置しておくときは、転倒にご注意ください。
- 雨ざらしにすると、サビや生地のカビ等の原因になりますのでお止め下さい。
- 左右両輪のブレーキが同時に掛かることを確認してからご使用ください。
- カゴ以外の所に荷物を乗せたり、吊るしたりしないでください。
- 砂、泥のある場所、特に水たまりでは使用しないでください。
- 急な坂道、踏切の横断での使用は注意してください。
- この商品の最大荷重は20kgで、それ以上の荷物は乗せないでください。
- ハンドルに寄りかかると車体が前に動き転倒する場合がありますので十分注意してください。
- 段差を斜めに進入しないでください。段差の手前では必ず一旦止まり、十分注意して慎重に段差を乗り越えてください。段差や溝などにつまずくと転倒するおそれがあります。
- 重い荷物はバッグの下部に収納してください。

■保管のしかた及びお手入れ方法

注意

- 直射日光を避け、湿気が少なく雨やほこりが掛からない場所に保管してください。
- 火の近く、及び夏期の車内など、高温になる場所には保管しないで下さい。故障や変形の原因になります。
- 荷物を重ねたり圧力が加わる状態で保管しないで下さい。

- 汚れがひどい時は中性洗剤又は濡れた布でほこりを落とし、乾いた布でよく拭き取ってください。湿気を帯びたまま放置すると痛むことがありますので、乾かして湿気を取るようにして下さい。
- 車体の清掃に中性洗剤以外の物を使用しないで下さい。部品の変質、劣化の原因になります。

■メンテナンスについて／泥やほこりをよく落としてから一箇所につき数滴注油(マシン油、ミシン油)をして下さい。


取り扱い方

各部の名称




- 組み立て寸法/高さ880~980×幅485×奥行495mm
- 折りたたみ寸法/高さ780~880×幅485×奥行270mm
- 総重量/5.4kg 車体/4.9kg バッグ/0.5kg

ハンドル高さ調節方法

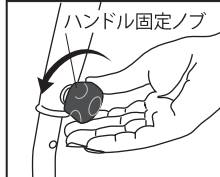


ハンドル固定ノブを左方向に回転させ外してください。ハンドルを適当な高さに合わせて、ネジをはめて強く締め付けてください。

駐車ストッパー操作方法

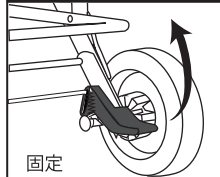


ストッパーを掛ける時は、矢印の方向にフットレバーを上げ、ストッパー棒が車輪内側の溝にはまるようにしてください。この時左右の車輪溝にストッパーがはまっているか確認してください。

ブレーキ調節方法

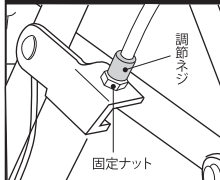

ブレーキがあまくなった時は固定ナットをゆるめ調節ネジを左方向に回して調節した後、固定ナットを締め付けてください。

キャスター切り替え操作方法

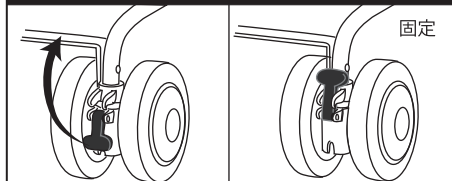


キャスターの回転を固定する時は、矢印の方向にロックレバーを上げ、二つの突起部の間にはめ込んでください。

スーパーの専用カゴが載せられます




スーパーの専用カゴを載せる時は、両サイドのカゴ受けバーを矢印の方向に回転させてください。専用カゴは必ずワイヤーカゴの中心に置くようにしてください。

組み立て・折りたたみ方法

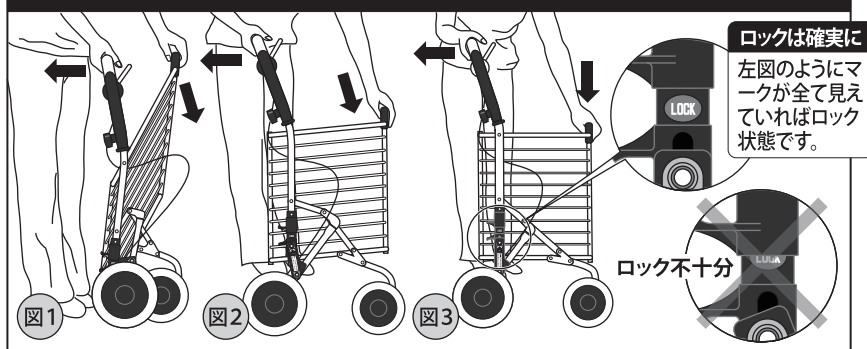


組立は開閉グリップを斜め下方向に押さえ、ハンドルを水平方向に引いてください。LOCKマークが全て見えているとロック(図4)された状態です。ロックが不完全な場合は、再度ハンドルを引いてください。折りたたむ時は両サイドの組立ロックレバーを解除するとたためます。

ブレーキ操作方法

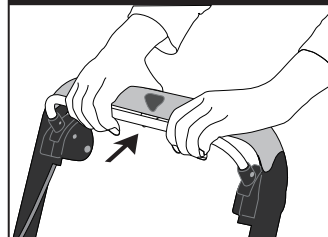


①ハンドルブレーキを手前に引くとブレーキが掛かります。
②ブレーキを掛けた状態にするときは、停車レバーを②上図のように下げハンドルブレーキを引いてください。解除するときは上げると(②下図)通常の状態に戻ります。

停車ロック操作方法

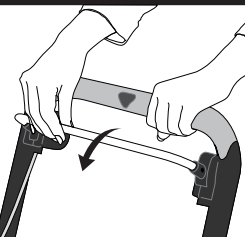

組立ロックレバーが掛からない時は

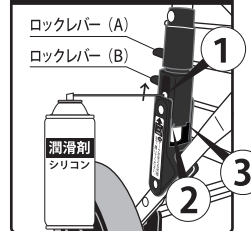

ロックレバー(B)を左図に示す↑方向に上げ、矢印1、2、3の所に注油してください。ロックレバーが上がらない時は、矢印2、3に注油ロックレバー(B)を上げ矢印1に注油してください。
※注油剤はシリコンが最も適しています。かけ過ぎないように注意してください。

SGマークの被害者救済制度

■SGマークの被害者救済制度

SGマークが表示されたショッピングカートを、消費者の皆様が正常に使用した時、製品の欠陥により万一事故が発生し、使用者が損害を被った場合は、「製品安全協会」がその損害を賠償します。ただしお買い上げ日より3年以内です。

■賠償についてのご注意

- 認定したショッピングカートそのものが故障したとしても、その品質について保証するものではありません。あくまでも傷害などの身体的な損害について賠償する制度です。
- 賠償金は製品安全協会がそれぞれの実状をよく調査して、身体的な損傷(人的損害)について賠償することになります。

■製品の欠陥により事故が起きた場合には

損害を被った消費者から賠償金を請求する時は、別欄の項目を事故が発生した日から60日以内に下記の協会または、協会が指定する所に届けください。

製品安全協会 東京都台東区滝泉2-20-2
ミサワホームズ三ノ輪2階 TEL03(5808)3303

事故の届出に必要な項目

- ①事故の原因となったショッピングカートの現品
イ)製品の名称、SGマーク番号 ロ)製品の購入先、購入年月日
- ②事故発生の状況
イ)事故発生年月日、 ロ)事故発生場所、 ハ)事故発生状況
- ③被害の状況
イ)被害者の氏名、年令、性別、職業、住所 ロ)被害の状況と程度



ユ-バ産業株式会社
大阪：〒547-0035 大阪市平野区西脇2-1-15 営業所
TEL.06-6700-7533 FAX.06-6700-7670 東京：福岡

お客様ご相談窓口フリーダイヤル ☎ 0120-70-7533

製品に関するご意見、お問い合わせは (受付時間)祝祭日以外の月～金9:00～17:00

●製品改良等のため予告なしに製品使用が変更する場合がありますのでご了承ください。